NETCAMCENTER



MONTAGEHANDLEIDING

DEMONTABELE CAMERAMAST PLAT DAK

Ballastmast van 2 meter voor het plaatsen van IP-camera's op platte daken – zonder boren of doorvoeren in de dakbedekking.

MASTHOOGTE	MASTDIAMETER	GEWICHT SET	BALLAST
2 meter	**Ø 75 mm**	**± 48 kg**	**4 tegels**

01 INHOUD VAN DE SET

Controleer vóór de montage of alle onderdelen en het bevestigingsmateriaal compleet zijn. Op de volgende pagina vindt u foto's van de onderdelen.

ONDERDELEN

AANTAL	OMSCHRIJVING
1×	Mast, 2 meter lang, Ø 75 mm
1×	Mastvoet
1×	Borgring
4×	Stabilisatiestang
4×	Grondplaat
2×	Grondframedeel mét lip
2×	Grondframedeel zonder lip

ZELF AAN TE SCHAFFEN

AANTAL	OMSCHRIJVING
4×	Betontegel 40 × 60 cm Om het transportgewicht te beperken zijn de tegels **niet** inbegrepen. Ze zijn verkrijgbaar bij elke bouwmarkt.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- ✓ Inbussleutel voor M6-inbusbouten
- ✓ Steek- of ringsleutels (of ratel) voor M8- en M10-bouten en -moeren

BEVESTIGINGSMATERIAAL

AANTAL	SPECIFICATIE	TOEPASSING
20×	**M6 × 12 mm inbus, verzonken kop**	Grondplaten en grondframe aan elkaar monteren
3×	**M8 × 25 mm bout**	Mast vastzetten in de mastvoet
4×	**M10 × 45 mm bout**	Borgring vastzetten
4×	**M10 moer**	Montage borgring
4×	**M10 borgplaatje**	Montage borgring
4×	**M10 × 26 mm bout**	Stabilisatiestangen aan het grondframe monteren
4×	**M10 moer**	Montage stabilisatiestangen

TOTAALGEWICHT
± 48 kg
exclusief betontegels

MAST
2 m • Ø 75 mm
demontabel, zonder dakdoorvoer


BALLAST
4 × 40×60 cm
betontegels in het grondframe

02 OVERZICHT ONDERDELEN

Zo zien de onderdelen eruit. Leg ze vóór de montage overzichtelijk klaar.



MASTVOET EN BORGRING 1× + 1×

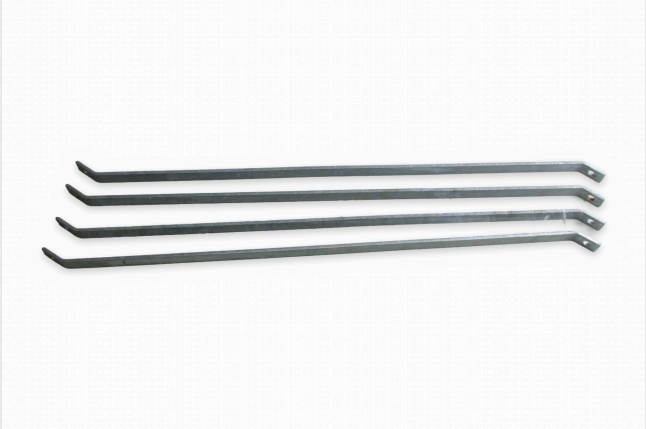

STABILISATIESTANGEN 4×



GRONDPLATEN 4×



GRONDFRAME 2× met lip · 2× zonder lip



BEVESTIGINGSMATERIAAL

Inbusbouten M6, bouten M8 en M10, moeren en borgplaatjes. Zie de tabel op pagina 2 voor aantallen en toepassing.


03 MONTAGE

Monteer de mast op de definitieve plek op het dak. Volg de stappen in deze volgorde.

1 GRONDFRAME IN ELKAAR ZETTEN

Schroef de vier delen van het grondframe met de **M6 inbus** bouten aan elkaar. Draai de bouten nog **niet** vast: zo kunnen alle delen later nog goed op elkaar worden uitgelijnd.



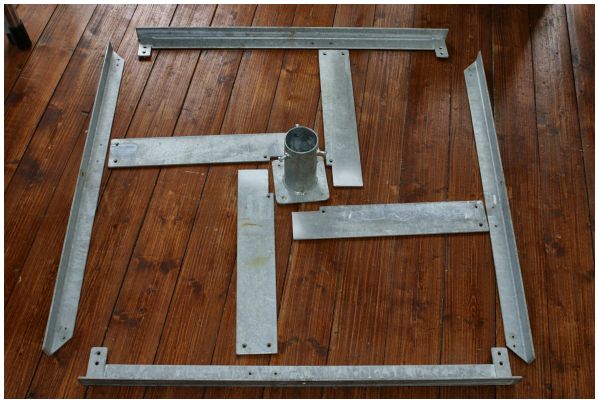

2 GRONDPLATEN MONTEREN

Monteer de vier grondplaten tussen de mastvoet en het grondframe (zie de linkerfoto bij stap 1). Alle grondplaten zijn gelijk, de positie maakt dus niet uit. Zet ook deze bouten nog los vast.

3 ALLE INBUSBOUTEN VASTDRAAIEN


Zit het complete grondframe met de grondplaten in elkaar? Lijn alles recht uit en draai dan alle inbusbouten stevig aan.

4 MAST PLAATSEN

Plaats de mast in de mastvoet en zet hem vast met de drie **M8 × 25** bouten. Schuif daarna de borgring over de mast.

5 STABILISATIESTANGEN MONTEREN

Monteer de stabilisatiestangen met de **M10 × 45** bouten, moeren en borgplaatjes aan de borgring, en met de **M10 × 26** bouten en moeren aan het grondframe. Controleer of de mast loodrecht staat en draai daarna alle bouten vast.

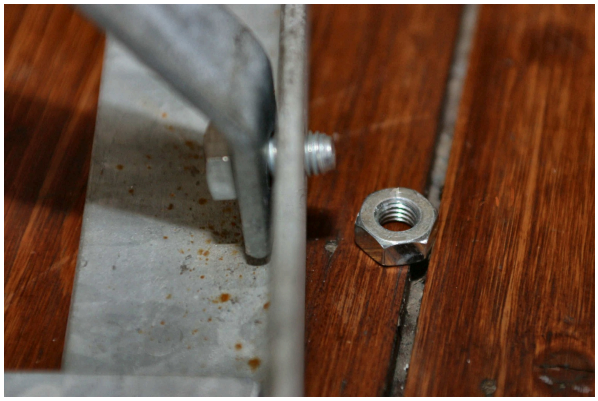



6 BALLAST AANBRENGEN

Leg de vier betontegels (40 × 60 cm) in het grondframe. De tegels zorgen voor de stabiliteit van de mast.

TIP Leg bij kwetsbare dakbedekking een beschermende ondergrond (bijvoorbeeld rubber tegeldragers of een bouwmat) onder het frame.

04 EINDRESULTAAT



Voorbeeldopstelling met een PTZ-camera. Op deze foto is de mast nog zonder stabilisatiestangen geplaatst.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

- Controleer vooraf of de dakconstructie het gewicht van mast, camera en ballast kan dragen.
- Werk veilig op hoogte en blijf op voldoende afstand van de dakrand.
- Controleer na plaatsing en daarna periodiek (bijvoorbeeld na een storm) of alle bouten nog vastzitten en de tegels goed in het frame liggen.

NETCAMCENTER

Dé specialist in professionele IP-camera-toepassingen.

VRAGEN OF HULP NODIG?

Verkoop +31 46 2021 000
Support +31 46 2021 020
info@netcamcenter.nl

ADRES

Limbrichterstraat 1
6131 EA Sittard
netcamcenter.nl